


КОД	Ø	B
APT-01	14	1000

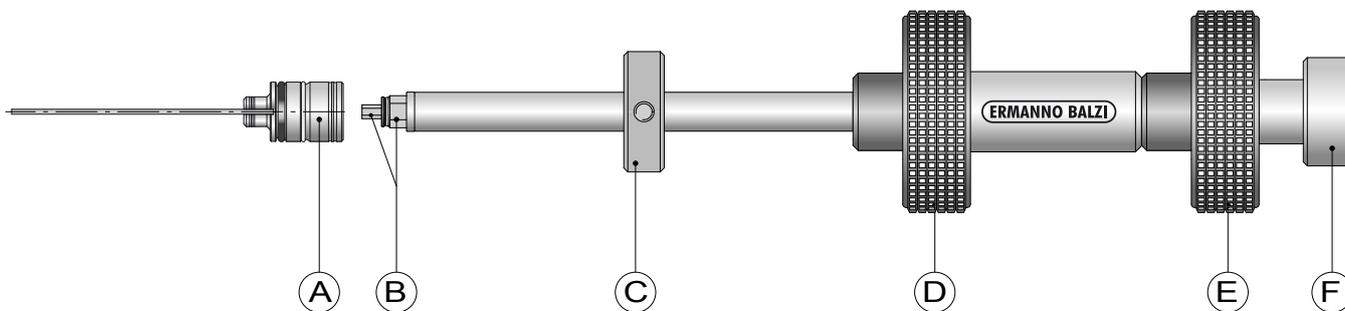

УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДКИ

1. Установите перегородку «А» на два шестигранника «В», убедившись, что она правильно вставлена.
2. Крепко удерживая ручку «Е», крутите ручку «F», слегка блокируя ее небольшим давлением.
3. Убедитесь, что перегородка закреплена на стержне.
4. Вставьте стержень в отверстие, определяя положение с помощью кольцевой гайки «С».
5. Удерживая ручку «Е», поверните ручку «D» против часовой стрелки, пока она не заблокируется.
6. Убедитесь, что перегородка заблокирована в отверстии, двигая шток вперед и назад.
7. Удерживая ручку «Е», открутите ручку «F» (достаточно 1 или 2 оборота).
8. Отверните шток предпочтительно за ручку «D».

СНЯТИЕ ПЕРЕГОРОДКИ

1. Вставьте стержень в отверстие и, слегка повернув рукоятку «D» и «Е», слегка нажимайте на перегородку до тех пор, пока два шестигранника «В» не встанут на свои места (операция считается законченной, когда ручка «D» и «Е» больше не вращаются)
2. Крепко удерживая ручку «Е», прикрутите ручку «F», слегка блокируя ее, и убедитесь, что перегородка зацеплена, потянув стержень наружу.
3. Удерживая ручку «D», разблокируйте ручку «F» по часовой стрелке.
4. Извлеките инструмент АРТ из отверстия и отвинтите перегородку от стержня АРТ.